

Bruksanvisning

GEO Vann display for IPERL vannmåler

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Dette produktet er ment å brukes innendørs i et husholdnings eller lite kontormiljø. Det er ikke egnet for utendørs bruk.

Nominell spenning 230 VAC, 50 Hz

Inngangseffekt 0.5W

Operative Temperatur 0 til 40 ° C

Operativ Fuktighet range 85%, ikke-kondenserende

Designet og produsert av: Green Energy Options.

3 St. Mary's Court, Main Street, Hardwick, Cambridge CB23 7QS UK

Denne enheten er testet og er i samsvar med følgende standarder:

EN300 220-1

EN301 489-3

EN61010-1



SIKKERHET:

Husk: Du er ansvarlig for din egen sikkerhet mens du bruker Ensemble Vann Display, så ta vare på og følg vårt sikkerhets anbefalinger.

Det er viktig å observere noen enkle sikkerhetsregler ved bruk dette produktet. Sikker drift av Ensemble Vann display blir redusert hvis brukes på en måte som ikke er spesifisert av produsenten. Hold Ensemble Vann display borte fra vann og andre væsker. Koble fra strømmen før rengjøring (med en myk, tørr bare klut). Ikke senk i vann eller andre væsker. Ta kontakt med Din leverandør hvis noen av komponentene vises skadet eller defekt. Ensemble Vann display er designet for å kun å brukes i et innendørs miljø.

For å beskytte miljøet, kastes dette produktet må på en sikker måte ved slutten av sin levetid.

Dette produktet er i samsvar med RoHS forskrifter.

Dette produktet er CE-godkjent.

I ESKEN

- 1 stk Display
- 1 stk nettadapter 230 V

HVORDAN VIRKER DET

Ditt Vann display er koblet til din vannmåler.

Skjermen mottar meldinger om vannforbruket og måleravlesning 1 gang pr time ved hjelp av trådløs kommunikasjon. Dette gjør at informasjonen vises


i sanntid 24 timer i døgnet. Produktet leveres ferdig konfigurert for din vannmåler



AxFLOW

Trinn 1 Tilkobling av drivspenning

Sett inn og vri med klokken for å feste pluggen til strømforsyningen
Koble den til ditt Vann display
Skjermen vil slå seg på automatisk når du kobler den til strømmettet.

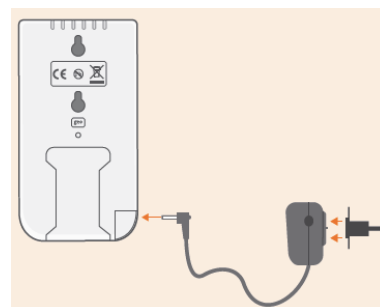


Trinn 2 Instilling av dato og klokkeslett

Bruk venstre og høyre knapper for å flytte frem og tilbake i meny dato / klokkeslett.
Bruk den midterste knappen for å bekrefte når displayet viser riktig dato. Deretter gå videre for å fullføre samme for dato måned, dato år, timer og minutter.



Trinn 3 Angi antall beboere i din eiendom

Ditt Vann display budsjett forutsetter en husholdning på to gjennomsnitt brukere. Første gang du slår på Vann Display, vil den spørre om du kan stille inn antall beboere. Bruk venstre og høyre knappene for å angi antall og bruke midtknappen for å bekrefte

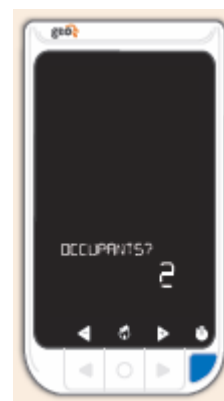


Trinn 4 Sjekk signalstyrken

Sjekk signalstyrken (to barer er OK). Hvis det ikke er det, kan du prøve å flytte Vann display nærmere vannmåler.



Display oversikt

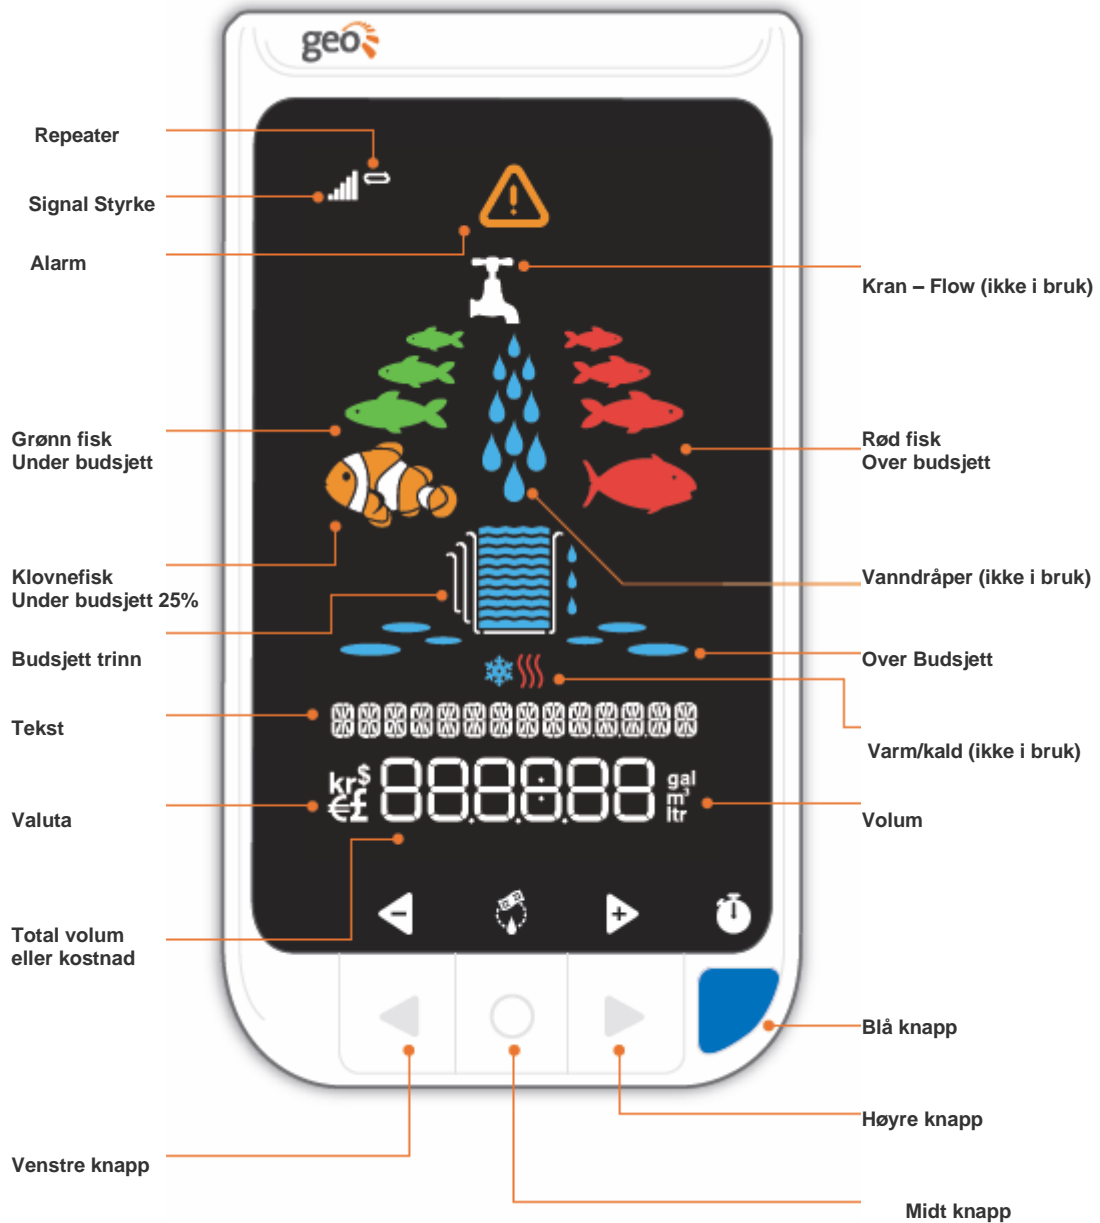

Venstre knapp:
 Beveger seg gjennom i dag, i går, Denne uken Forrige uke Denne måneden Siste måned.
 Merk: En uke går fra mandag til søndag, og en måned er en kalendermåned.



Midterste knappen:
 Trykkes denne endres avlesing mellom kost, volum og tellerstand



Høyre knapp:
 Beveger seg gjennom det samme som venstre, men i revers



Blå knapp:
 For å se hvor mye vann en av dine apparater bruker, eller hvor mye du bruker i et angitt tidsrom
 Prøve å bruke stoppeklokke. Trykk på den blå knappen i 3 sekunder for å starte / stoppe stoppeklokke.

Dette muliggjør sammenligning av vannforbruket fra forbrukssteder i huset. (MERK. Vann forbruket oppdateres kun 1 gang pr time.)



Hva forteller fiskesymbolene meg ?

Ditt Vann display vil registrere vannforbruket i løpet av første uken. Ingen fisk vil vises på skjermen i løpet av denne tiden. Fisken fortelle deg hvordan du gjør i forhold til budsjettet. De forteller deg om du er sannsynlig å gå over budsjettet (rød fisk) eller under budsjett (grønn fisk). Hvis du ser klovnefisk vises, du er 25% under budsjett.



Hva forteller beger og pyttene meg ?

Begeret representerer "budsjett" på for eksempel en dag. Det vil fylle opp som du bruker vann hele dagen. Hver linje er 10% av budsjettet. Hvis du går over budsjett beger vil flomme over og pytter vil begynne å vises

SPØRSMÅL & SVAR

Hvor mye strøm bruker ditt VANN DISPLAY ?

SVAR: Det koster mindre enn 3 kr pr år .

HVEM ANDRE KAN SE MITT VANN FORBRUK?

SVAR: Ingen andre vil se dataene på vannet display. Informasjonen er kun tilgjengelig for deg.

EN ALARM har dukket opp, hva skal jeg gjøre?

SVAR: Det er ett hoved varsler som kan vises på ditt Vann display: Ingen signal - prøve å flytte vannet display nærmere apparatet. (Se online guide for andre varsler).

MITT VANN DISPLAY ser ut til å slå av om natten, VIRKER DET FORTSATT ?

SVAR: Ditt Vann display slår automatisk av bakgrunnsbelysningen på natt (22:00 - 0600. Ikke bekymre deg, ditt Vann Display er alltid på, og hvis du trykker på en knapp det vil lyse opp igjen.